


Instrukcja obsługi zegarka marki Bejessa

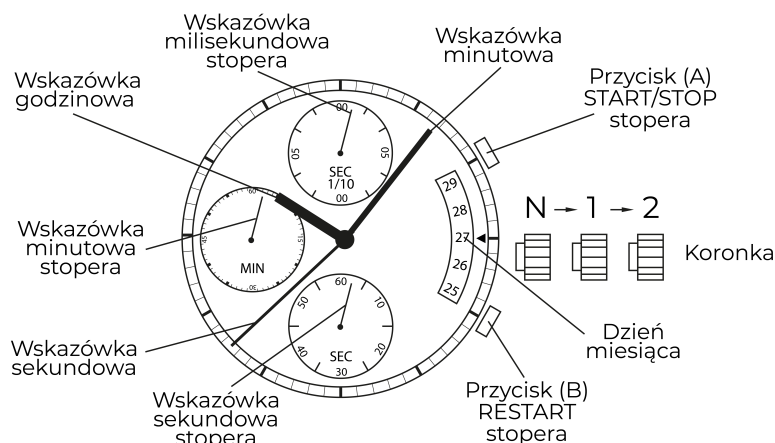

Obsługa Koronki

Pozycja koronki N: Normalna 1: pozycja pierwsza 2: pozycja druga

Jak ustawić czas

(1) Wyciągnij koronkę do pozycji drugiej, gdy wskazówka sekundowa osiągnie godzinę 12.

(2) Obróć koronkę aby ustawić wskazówkę godzinową i wskazówkę minutową.

Weź pod uwagę porę dnia (przed południem/ po południu) podczas ustawiania wskazówki minutowej i wskazówki godzinowej na pożądaną godzinę.

Podczas ustawiania wskazówki minutowej, ustaw najpierw wskazówkę cztery lub pięć minut do przodu licząc od aktualnego

czasu, a potem ustaw ją z powrotem na właściwy czas.

(3) Wsuń koronkę z powrotem do pozycji normalnej.

Jak ustawić datę

(1) Wyciągnij koronkę do pozycji pierwszej.

(2) Obróć koronkę by ustawić datę

- Nie ustawiaj daty pomiędzy godziną 21:00 i 3:00 rano.

(3) Wsuń koronkę z powrotem do pozycji normalnej.

Wskaźówka; Kiedy data zmienia się w ciągu dnia, oznacza to, że czas przed południem/ po południu jest źle ustawiony. Przesuń wskazówkę godzinową o 12 godzin do przodu.

Funkcja ostrzegania o wyczerpaniu energii

Kiedy rozładowuje się bateria, wskazówka sekundowa porusza się w dwusekundowych interwałach zamiast w normalnych - jednosekundowych interwałach. Należy wtedy wymienić baterie na nowe tak szybko jak to możliwe.

- Zegarek pozostaje sprawny nawet kiedy wskazówka sekundowa porusza się w dwusekundowych interwałach.

Uwaga: Dostępność tej funkcji różni się w zależności od formatu.

Pomiar czasu

Przycisk A - pomiar milisekund, sekund i minut

Naciśnij przycisk A, aby rozpocząć pomiar.

Naciśnij przycisk A ponownie, aby zatrzymać pomiar.

Przycisk B - reset pomiaru.

Naciśnij przycisk B, aby zresetować pomiar czasu.

Metoda dopasowywania paska ze stali jubilerskiej



1. Znajdź płaską i czystą powierzchnię, na której możesz wygodnie dopasować swój pasek do zegarka BEJESSA. Przykryj miejsce pracy miękką tkaniną lub kawałkiem filcu. Pomoże to ochronić powierzchnię twojego zegarka przed zarysowaniami i zdrapaniami.




2. Policz ilość łączników z symbolem strzałki z tyłu. Są to łączniki, które mogą zostać wyciągnięte, aby skrócić pasek zegarka. Łączniki trzymają się razem dzięki metalowym klipsom mocującym w centrum każdego łącznika. Zwróć uwagę na małe śrubki na górze łączników z symbolem strzałek.



3. Ułóż zegarek tak, aby logo BEJESSA na tarczy zegarka było po lewej stronie. Umieść swój zegarek tarczą do dołu na przygotowanym miejscu. Znajdź małą metalową śrubkę, która zabezpiecza zapięcie zegarka po lewej stronie; użyj narzędzia do wyciągania śrubek aby wyciągnąć śrubkę i uwolnić zapięcie. Odłóż zapięcie i śrubkę na bok, aż do momentu, w którym będziesz mógł je wymienić.

4. Użyj jednej ręki aby przytrzymać zegarek podczas gdy naciskasz na śrubki drugą ręką. Zastosuj nacisk na śrubki w kierunku zgodnym tym wskazywanym przez strzałkę za pomocą 1 milimetrowego śrubokręta optycznego z płaską końcówką. Pozostałe klipsy mogą zostać wyciągnięte tylko za pomocą śrubokręta do pewnego momentu; należy wyciągnąć je do końca za pomocą igły lub szczypców jubilerskich.

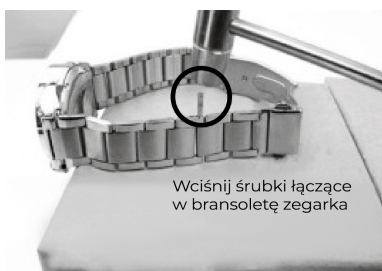

5. Powtórz krok 4 do momentu, gdy usuniesz pożądaną liczbę łączników z metalowego paska zegarka. Zachowaj łączniki i klipsy wyciągnięte z zegarka. Zachowane elementy mogą zostać użyte w przyszłości w celu przedłużenia paska twojego zegarka lub do zastąpienia uszkodzonych łączników.

6. Wyrównaj zapięcie zegarka z ostatnim łącznikiem na skróconej stronie paska zegarka. Użyj śrubki do łączników, którą usunąłeś w kroku 2. Wepchnij śrubkę za pomocą śrubokręta z płaską końcówką. Jeśli masz problem z wciśnięciem śrubki do końca, uderz końcówkę śrubki za pomocą małego młotka do biżuterii.

Porady dotyczące użytkowania

- Zegarek jest wodoodporny, ale jego wodoodporność dotyczy tylko sytuacji życia codziennego, jak na przykład zachlapanie czy deszcz. Nie jest odpowiedni do kąpieli, pływania, nurkowania, pracy związanej z kontaktem z wodą i łowienia ryb.
- Nie próbuj otwierać obudowy zegarka lub rozmontowywać go.
- Nie dostosowuj kalendarza między 21:00 wieczorem a 3:00 rano, kiedy części zamiennie zegarka obracałyby się razem z kalendarzem. Zbyt szybkie dostosowanie może uszkodzić koło / oś zegarka i skrócić żywotność zegarka.
- Zegarki kwarcowe zasilane są bateriami, które wymagają wymiany po pewnym okresie czasu. Wiele zegarków kwarcowych posiada proste wskaźniki baterii, które mają za zadanie poinformować cię, gdy baterie będą się wyładowywać. Te wskaźniki obejmują pomijanie kilku sekund przez wskazówkę sekundową, poruszanie się wskazówki w przód i w tył w jednym punkcie lub kompletne jej zatrzymanie. Kiedy bateria w twoim zegarku wymaga wymiany, proszę wymienić ją u zawodowego zegarmistrza.

- Paski zegarka mogą wymagać więcej uwagi ze względu na to, że dotykają one skóry bezpośrednio i mogą łatwo ulec zabrudzeniu przez pot i kurz, powinny więc być regularnie czyszczone. Do metalowego paska używaj miękkiej szczoteczki do zębów w celu usunięcia zabrudzeń, w przypadku trudnych do usunięcia plam należy zastosować łagodne mydło lub detergent wymieszany z wodą.
- Ingerencja silnego ładunku elektrostatycznego może prowadzić do awarii ekranu wyświetlacza i uszkodzenia akcesoriów wewnątrz zegarka.
- Unikaj wystawiania zegarka na działanie benzyny, rozpuszczalników, środków klejących i sprayów w aerozolu, które mogą uszkodzić uszczelki, obudowę zegarka i jego powierzchnię. Jeśli zegarek miał styczność z powyższymi środkami należy go bezzwłocznie wyczyścić wodą.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że odpady elektroniczne, produkty elektroniczne, baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Jeśli nie jesteś w stanie użyć ponownie lub recyklingować swojego produktu powinieneś wyrzucić go w miejscu użyteczności publicznej lub w zakładzie recyklingu lokalnych władz. Ważne! Proszę, trzymaj małe części, takie jak sprężyny i narzędzia do demontażu sprężyn z dala od zasięgu małych dzieci.